

Geschäftsstelle Wr.Neudorf/ NÖ

A-2351 Wr.Neudorf, Ricoweg 3  
Telefon: 0043 (0)2236 62646-0  
Fax: 0043 (0)2236 62929  
e-mail: noe@haeusler.co.at

Geschäftsstelle St.Marien/ OÖ

A-4502 St.Marien/ Nöstlbach  
Gewerbepark Ritzlhof, Gewerbeparkstr. 1  
Telefon: 0043 (0)7229 88055-0  
Fax: 0043 (0)7229 88099  
e-mail: ooe@haeusler.co.at

 **HÄUSLER**  
Ihr Spezialist für Terrassen, Zäune & Pool

# Verlegevorschrift für Hochbeet Kompakt

Gemäß allgemeiner Verkaufs- und Lieferbedingungen der Häusler-GmbH. Zur besonderen Beachtung: § 7 Haftungsausschluss

Verlegevorschrift einhalten

  
Nichts  
riskieren!

Überprüfen Sie Ihren Verarbeiter!




## 85% aller Reklamationen resultieren aus Verlegefehlern.

Der Aufbau eines Hochbeetes darf nur durch Personen mit dem entsprechenden Fachwissen erfolgen! Grundkenntnisse der Bautechnik sind bei jeder Verlegung zwingend notwendig. Ohne Fachwissen zu bauen kann irreparable Bauschäden zur Folge haben, die ausschließlich vom Verleger zu tragen sind. Die folgende Verlegevorschrift ersetzt nicht das Fachwissen des Verlegers, sie dient zur Orientierung und soll helfen, die am öftesten gemachten Verlegefehler zu verhindern.

## Der Aufbau

Einfacher Zusammenbau durch 2 Personen.

Bretter verzahnt übereinander schichten und mit den Stangen an den Ecken fixieren. Fertig!

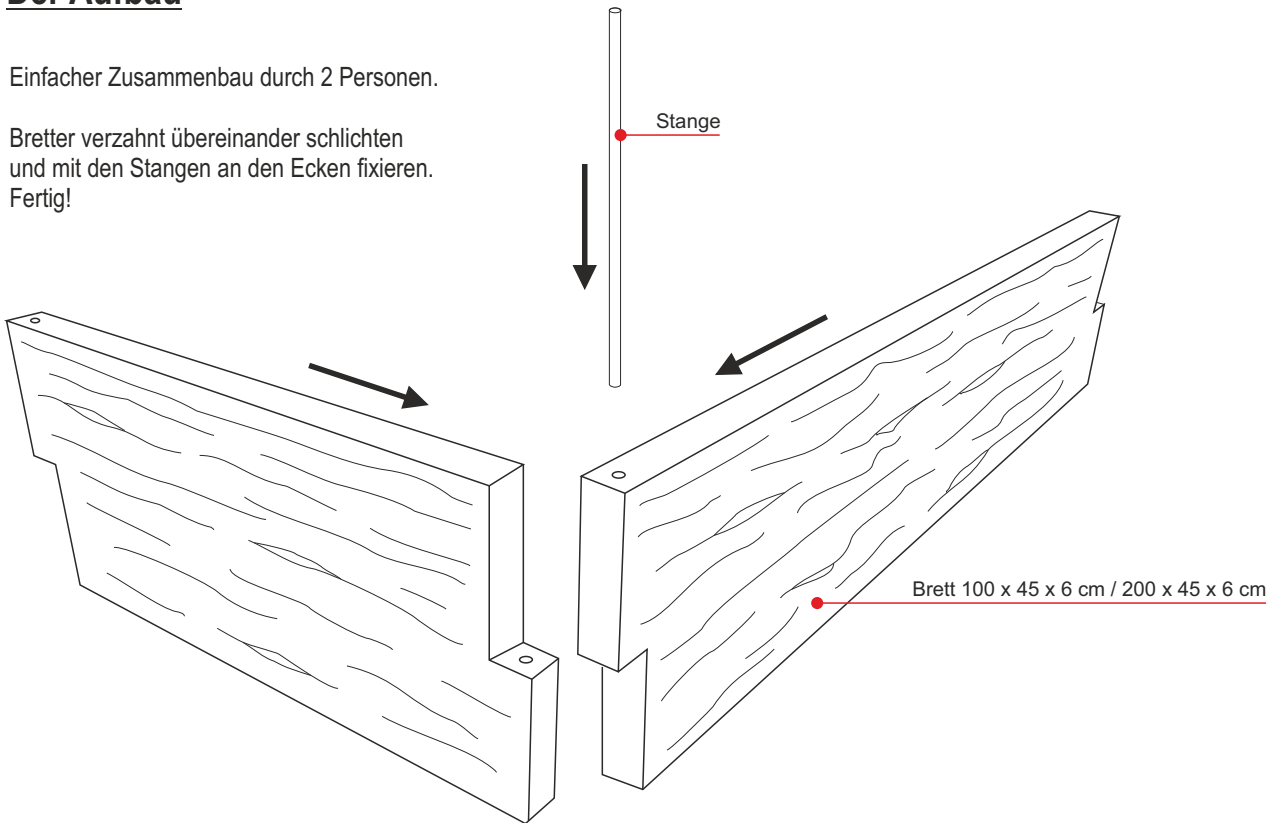

Noppenfolie einlegen.

### Profitipps:

Der Untergrund muss absolut eben und wasserdurchlässig (z.B. Grädematerial) sein.

Hochbeete zum Wandbereich immer abdichten - am besten sind dazu Noppenfolien geeignet. Dies verhindert die permanente Durchfeuchtung der Wandplatten und die damit verbundenen Ausblühungen.

## Befüllung eines Hochbeetes - schematische Darstellung

Vor dem Befüllen sollte das Hochbeet mit einer Noppenfolie abgedichtet werden!

Muttererde
Reifer Kompost
Unreifer Kompost
Grünschnitt, Laub
Feiner Geholzschnitt
Grobes Hackgut, Äste
Muttererde / Untergrund

Grundsätzlich gilt:

In Schichten einfüllen, je höher das Füllgut, um so feiner sollte es sein. Beim Befüllen schichtenweise immer wieder einige Schaufeln Erde beimengen und durch treten verdichten.

Nach einem Jahr wird die Befüllung ca. 20 cm zusammen gesackt sein. Im Frühjahr einfach wieder mit reifer Komposterde auffüllen.

Der wärmeentwickelnde Verrottungsprozess lässt kontinuierlich nach, wir empfehlen die Neubefüllung nach ca. sieben bis zehn Jahren.

## Wesentliche Details

Lieferung in Einzelteilen auf Paletten liegend, inklusive Montagematerial, größtes Gewicht eines Teiles = 98 kg. Einfacher Zusammenbau durch 2 Personen.

Beachten Sie bitte:

1. Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Teilen sind gewollt und charakteristisch für dieses Produkt.
2. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund.

**Ein offenes Wort:** Bei langen Betonteilen kommt es in manchen Fällen zu einer unerwünschten Rissbildung. Dem wirken wir durch Einlegen von Bewehrungsseisen entgegen. Trotzdem können Risse nicht immer vermieden werden. Durch die Bewehrung sind diese aber immer schmal und damit unbedenklich. Die Haltbarkeit und Stabilität des Hochbeetes bleibt davon unbeeinträchtigt.